


# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



**Medidor de espesor Nordson**  
*DF-NWFG*

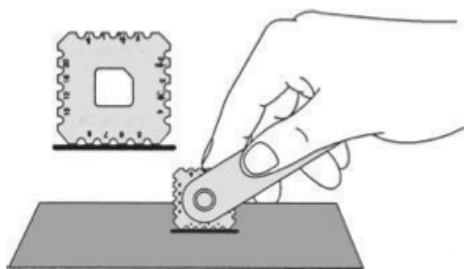

Las 4 caras de este medidor tienen muescas de diferentes tamaños progresivamente para indicar incrementos en milésimas completas o fraccionadas.

## Operación

1. Elija la escala más baja en el bloque de revoluciones del medidor hasta que los marcadores a utilizar queden perpendiculares a la copia estampada en el mango del medidor.
2. Firme y alineadamente coloque la escala en el recubrimiento húmedo a medir inmediatamente después de la aplicación. Asegúrese de que las puntas de soporte exteriores queden firmes sobre el objeto.
3. Retire la escala y observe los marcadores.
4. Si todos los marcadores han tocado la pintura, proceda a la siguiente escala más grande.
5. Continúe con el procedimiento hasta que un marcador no toque la pintura. El espesor de recubrimiento húmedo es igual al indicado por el último marcador tocado por la pintura.