
twilight

sa de cv

Instrumentos de Medición Industrial



Anemómetro con Memoria

TE-AVM07



1. Seguridad
2. Descripción de elementos
3. Manejo
 - 3.1 Medición de la velocidad del aire
 - 3.2 Medición de la temperatura del aire
 - 3.3 Medición del caudal volumétrico de aire
 - 3.4 Medición del caudal volumétrico de aire en 2/3 de velocidad de aire
 - 3.5 Medición del caudal volumétrico de aire medio
 - 3.6 Mantener el valor de medición
 - 3.7 Valores MIN / MAX
 - 3.8 Grabación del valor de medición
 - 3.9 Grabación continuada de los valores de medición
 - 3.10 Vista secuencial de los valores almacenados
 - 3.11 Vista arbitraria de los valores almacenados
 - 3.12 Transmisión de los valores a un PC / Laptop en pasos de 15 byte cada uno
 - 3.13 Formato de los datos en la transmisión de datos (15 byte)
 - 3.14 Transmisión de todos los datos guardados (Download completo) al PC
4. Software compatible con Windows
 - 4.1 Esquema general
 - 4.2 File /Documento
 - 4.3 Impresión de datos de la base de datos
 - 4.4 Pantalla
 - 4.5 Data Loger
5. Cambio de la batería

1.Seguridad


Lea atentamente las instrucciones antes de poner el anemómetro en funcionamiento. No nos responsabilizamos de los daños producidos por una incorrecta manipulación o interpretación de las indicaciones.

- No se deben sobrepasar los valores máximos de entrada permitidos.
- El aparato solo debe ser usado en condiciones de temperatura permitidas.
- El sensor debe ser protegido con su funda protectora cuando este siendo utilizado.
- No usar el medidor cerca de campos eléctricos (altas tensiones, motores)
- Estabilice el medidor a la temperatura ambiente antes de su puesta en funcionamiento.
- Solo el personal especializado de PCE Group esta autorizado para abrir la carcasa del aparato.
- No apoyar nunca el aparato sobre la superficie del teclado (p.e. sobre una mesa).
- No realizar ningunas modificaciones técnicas en el aparato.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo y usar solo productos de limpieza de pH neutro.



2.Descripción de los elementos

- 1=Pantalla LCD
- 2=Rueda alada
- 3=Interruptor On/Off
- 4=Interfaz RS-232
- 5=Teclado de funciones

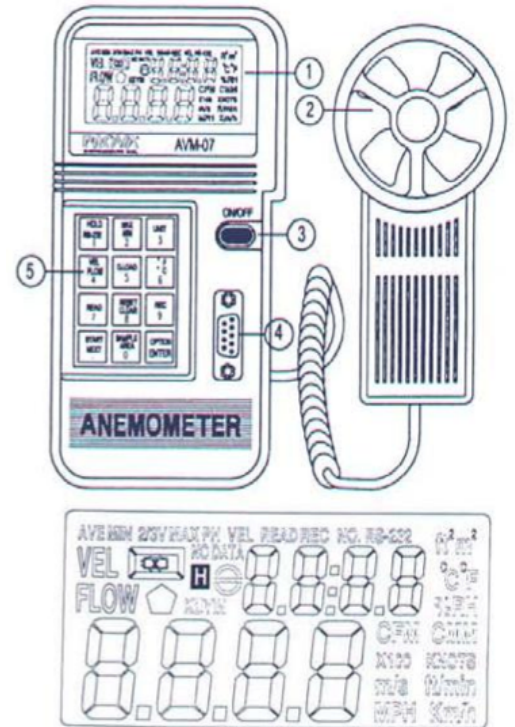

AVE= Este símbolo aparece al seleccionar la función de la medición de flujo medio.

MIN= Si presiona dos veces la tecla MAX/MIN aparece este símbolo como indicador del valor mínimo.

2/3 V= Este símbolo se muestra junto con MAX cuando se selecciona la medición de caudal volumétrico 2/3.

MAX= Si presiona una vez la tecla MAX/MIN aparece este símbolo como indicador del valor máximo.

VEL= Si presiona la tecla, VEL/FLOW (4). Medirá la velocidad del aire.

READ= Si selecciona la función de lectura, este símbolo anuncia que se pueden leer los datos almacenados en el anemómetro.

REC= Este símbolo aparece durante la grabación de valores de medición.

RS232= Este símbolo aparecerá al elegir la función de transmisión de datos.

ft²= Este símbolo aparece durante la medición del caudal volumétrico cuando el área de la sección fue introducida en foot²

m²= Este símbolo aparece durante la medición del caudal volumétrico cuando el área de la sección fue introducida en m².

°C= Este símbolo indica la medición de la temperatura de la unidad °Celsius

°F= Este símbolo indica la medición de la temperatura en la unidad °Fahrenheit.

CFM= Este símbolo indica la unidad "cubic feet per minute" (caudal volumétrico)

CMM= Este símbolo indica la unidad "metro cubico por minuto" =m³/min (caudal volumétrico)

x100= Este símbolo indica que los valores que se muestran en la pantalla son multiplicados por "100"

x10= Este símbolo indica que los valores que se muestran en la pantalla son multiplicados por "10"

m/s= Este símbolo indica que la unidad de medida es m/s

ft/min= Este símbolo indica que la unidad de medida es ft/min

MPH= Este símbolo indica que la unidad de medida es mph

km/h= Este símbolo indica que la unidad de medida es km/h




3. Manejo

3.1 Medición de la velocidad del viento

Observe el dibujo anterior.

- Presione la tecla "ON/OFF" para conectar el aparato, seleccione la tecla de función "VEL/FLOW" (4). El símbolo "VEL" aparecerá en la pantalla.
- Presione la tecla "UNIT" (3), para seleccionar la unidad de medida.
- Averigüe la dirección de flujo aproximada.
- Sujete la cabeza del anemómetro en el flujo de aire (de delante a detrás / tenga en cuenta la flecha de dirección en la parte superior)
- Espere 2 seg hasta que el valor de la medición se mantenga estable.
- Para obtener la mayor precisión en la medición intente sujetar el eje de la cabeza en ángulo de 20° en dirección al flujo de aire.

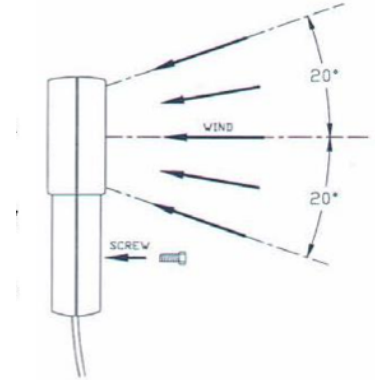

3.2 Medición de la temperatura del aire

- Al medir la velocidad del aire, se nos da automáticamente la temperatura
- Seleccione la unidad de medida deseada con la tecla °C/°F (6)
- Vuelva a colocar la cabeza de medición en el flujo de aire /se mostrara la temperatura.

3.3 Medición del caudal volumétrico de aire

- Presione la tecla "ON/OFF" para conectar el aparato, seleccione por medio de la tecla de función VEL/FLOW (4) la función "FLOW". El símbolo "FLOW"-Symbol aparece en la pantalla.
- Presione la tecla "UNIT" (3), para seleccionar la unidad de medida (CFM o CMM)
- En la parte superior de la pantalla aparecerá la última área de sección ajustada. Para introducir una nueva presione la tecla "AREA" (0). Los cuatro símbolos de abajo quedaran libres y podrán ser rellenados.
- Presione varias veces la tecla "OPTION" hasta que no aparezca ningún símbolo ("AVE" "2/3VMAX) en la pantalla.

Utilice el teclado numérico para introducir los valores numéricos. Una vez que haya rellenado los campos libres presione la tecla "ENTER" para finalizar la entrada de números. Una vez que han sido introducidos los 4 números el aparato abandona automáticamente el área.

- Averigüe la dirección de flujo aproximada.
- Sujete la cabeza del anemómetro en el flujo de aire (de delante a detrás/ tenga en cuenta la flecha de dirección en la parte superior)
- Espere 2 seg hasta que el valor de medición se mantenga estable.
- El valor del caudal volumétrico mostrado es producto de la velocidad de flujo y la superficie

3.4 Medición del caudal volumétrico de aire con velocidad de aire 2/3

- Presione la tecla "ON/OFF" para conectar el aparato, seleccione por medio de la tecla de función "VEL/FLOW" (4) la función "FLOW". El símbolo "FLOW" aparece en la pantalla.
- Presione la tecla "UNIT" (3), para seleccionar la unidad de medida (CFM o CMM)
- En la parte superior de la pantalla aparecerá la última área de sección ajustada. Para introducir una nueva presione la tecla "AREA" (0). Los cuatro símbolos de abajo quedaran libres y podrán ser rellenados.



- Presione varias veces la tecla " OPTION" hasta que pueda seleccionar "2/3VMAX"
- Averigüe la dirección de flujo aproximada.
- Sujete la cabeza del anemómetro en el flujo de aire (de delante a detrás/ tenga en cuenta la flecha de dirección en la parte superior)

3.5 Medición del caudal volumétrico medio

- Presione la tecla "ON/OFF" para conectar el aparato, seleccione por medio de la tecla de función VEL/FLOW (4) la función "FLOW". El símbolo "FLOW" aparece en la pantalla.
- Presione la tecla "UNIT" (3), para seleccionar la unidad de medida (CFM o CMM)
- En la parte superior de la pantalla aparecerá en la última área de sección ajustada. Para introducir una nueva presione la tecla "AREA" (0). Los cuatro símbolos de abajo quedarán libres y podrán ser rellenados.
- Presione varias veces la tecla "OPTION" hasta que pueda seleccionar "AVE".
- Presione la tecla "START" para borrar los números de la zona superior de la pantalla.
- Averigüe la dirección de flujo aproximada.
- Busque un punto de medición libre y presione la tecla "NEXT" para averiguar el valor medio. El valor la parte superior e la pantalla nos informa del número de notificaciones realizadas (son posibles 12)

3.6 Mantener el valor de medición

- Para congelar el valor representado en la pantalla deberá presionar la tecla "HOLD"

3.7 Valores MIN/MAX

- Presione la tecla "MAX/MIN" para mantener los valores mínimo y máximo de velocidad, temperatura y caudal volumétrico.

3.8 Grabación del valor de medición

- Para grabar una "instantánea" de un grupo de datos (cuota de medición 0) ponga la cuota de medición a 0 presionando la tecla "SAMPLE" (en modo "VEL"), (se mostrara la cuota de medición anteriormente ajustada). Introduzca un "0" y presione la tecla "ENTER".
- Siempre que presione la tecla "ENTER" el valor mostrado en la pantalla será grabado en la memoria interna (la memoria se mantiene aunque se extraiga la batería).

3.9 Grabación continuada del valor de medición

- Seleccione la cuota de medición (de 1 a 240) y presione la tecla "SAMPLE" (0) en modo "VEL". La cuota de medición anteriormente ajustada aparecerá en la parte superior de la pantalla.
- Introduzca el valor que desee y presione la tecla "ENTER"
- Siempre que presione la tecla "ENTER", todos los valores mostrados se irán grabando en la memoria (con la cuota de medición previamente dada). Los datos almacenados se mantienen aunque se extraiga la batería). El símbolo "REC" aparece en la pantalla indicando el estado de grabación. La capacidad de memoria máxima es de 2000 grupos de datos.
- Si desea parar la grabación de datos, vuelva a presionar la tecla "REC".

Atención: Si el aparato se desconecta manualmente durante la grabación o se apaga por tener la



batería baja, se perderán todos los datos. Si el aparato esta grabando y se llena la memoria, se apagara pero todos los datos se mantendrán en la misma.

3.10 Vista secuencial de los valores almacenados

- Presione la tecla “READ” (7) para poder ver en la pantalla los valores almacenados. El numero del grupo de datos (RECORD NUMBER) también se mostrara en la pantalla.
- Presione la tecla “RESET” para abandonar el modo READ.

3.11 Vista arbitraria de los valores almacenados

- Si el aparato se encuentra en el modo “READ” podrá visualizar los valores de medición seleccionados. Presione la tecla “SAMPLE” (0) e introduzca cualquier n° de grupo de datos.
- Presione la tecla “READ” y aparecerán en la pantalla los datos seleccionados.
- Presione la tecla “RESET” para abandonar el modo READ

3.12 Transmisión de los valores a un PC / Laptop en pasos de 15 byte cada uno

- Presione la tecla “RS-232” (1) mientras enciende el aparato. El símbolo “RS-232” aparecerá en la pantalla. Se enviaron 15 bytes/seg del aparato al puerto.

3.13 Formato de los datos en la transmisión de datos (15 bytes)

- Byte1: 0D (hex)
- Byte2: bit4: velocidad OL, bit5: superficie OL, bit6: temperatura OL
- Byte3: 0: m/s, 1: ft/min, 2: knots, 3: km/h, 4: MPH
- Byte4: bit2: MAX, bit3: MIN, bit4: 0-VEL, 1: FLOW, bit5: 0-DEGREE C, 1-DEGREE F, bit7: RS-232
- Byte5: bit0: 0-CMM, 1-CFC, bit3: Low Battery, bit4: temperatura –OL, bit5: AVE, bit6: 2/3Vmax, bit7: Instant
- Byte6: valor decimal inferior LCD
- Byte7: valor decimal superior LCD, bit2: x1, bit3: dp1, bit4: dp2, bit5: dp3
- Byte8: Posición 3 en el área superior LCD
- Byte9: Posición 2 en el área superior LCD
- Byte10: Posición 1 en el área superior LCD
- Byte11: Posición 0 en el área superior LCD
- Byte12: Posición 3 en el área inferior LCD
- Byte13: Posición 2 en el área inferior LCD
- Byte14: Posición 1 en el área inferior LCD
- Byte15: Posición 0 en el área inferior LCD

3.14 Transmisión de todos los datos guardados (Download completo) al PC

- Presione “D” para transmitir al PC los valores de medición almacenados, la tecla “D.LOAD” (5) para enviar todos los datos al puerto RS-232.

4. Software compatible con Windows™

Para representar los valores del aparato directamente en el PC tendrá que activar al aparato la interfaz RS-232. Presione la tecla “RS-232” (1) mientras enciende el aparato. Encienda el aparato con la tecla “ON / OFF”. Aparecerá en la parte superior “RS-232” de la pantalla. El símbolo “RS-232” Symbol aparecerá en la pantalla.

4.1 Esquema general



Cuando inicie el programa, este buscara automáticamente el anemómetro que posiblemente se encuentre conectado a uno de los puertos del PC. Si no encuentra ninguna conexión a puerto no hay ningún puerto libre, informara con el mensaje “No communication port” y el programa finalizara. Si la comunicación tiene éxito, aparecerá una pantalla como la que se muestra en la imagen.

- **Sample:** el valor “Sample” es la cuota de medición
- **Temperature:** temperatura del aire
- **Option:** opción de pantalla = MAX, MIN, AVE, 2/3Vmax
- **Unit:** unidad de medida (m/s, ft/min, nudo, mph, km/h, CFM o CMM)
- **Value:** valor de medición del anemómetro
- **Range:** rango de medición
- **Minimum:** valor mínimo, el valor medido mas pequeño
- **Reset:** borra los valores mínimo y máximo guardados
- **Maximum:** valor máximo, el valor medido mas grande
- **Lower:** el valor mas pequeño del rango de medición especificado
- **Upper:** el valor mas grande del rango de medición especificado




4.2 File / Documento

Si selecciona la opción “File” se abre un menú Pull-Down que le mostrara 6 opciones:

- Name
- Start Recording (comienzo de la grabación)
- End Recording (finalización de la grabación)
- VIEW (vista)
- Pilot Data from File (impresión de los datos)
- EXIT (finalizar)

En la imagen continua pueden ver la ventana “VIEW”

- **File:** con esta opción se puede abrir el archivo de datos. Se pedirá al usuario que de el nombre del archivo. Tras introducir el nombre y confirmar con “ENTER”, se podrá leer un bloque de datos. El n° de datos a leer dependerá de la capacidad de memoria.
- **Blocks Read:** muestra la cantidad de bloques a leer
- **Records Read:** muestra la cantidad de grupos de datos a leer
- **Chars/ Rec:** muestra la cantidad de caracteres a leer
- **Current Block:** muestra el n° del bloque actual
- **Selected:** muestra el n° del grupo de datos actual

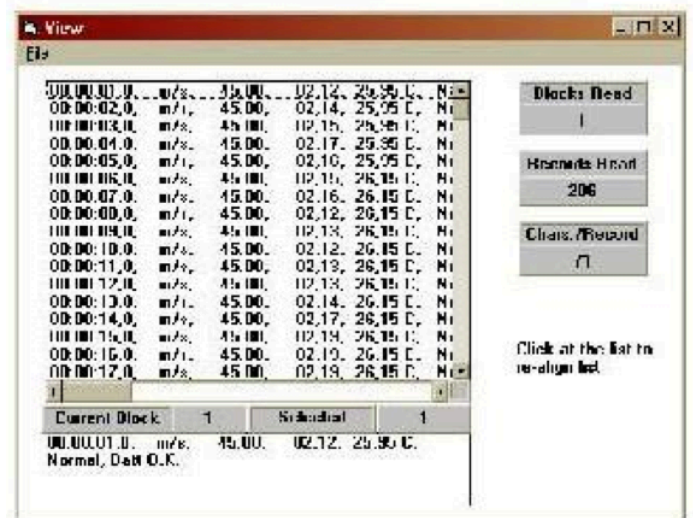




4.3 Grabación de datos de la base de datos

Si ha seleccionado la opción "Pilot Data from File" en la ventana principal podrá imprimir la curva de datos.



- **File:** abrir el grupo de datos para su impresión
- **Select:** selección de la propiedad
- **Scale:** modificar la escala del eje Y
- **X Label:** selección del n° de secuencia del eje X
- **Title:** introducción de la designación de los ejes X / Y
- **Grid:** líneas de orientación (horizontal/vertical)
- **Zoom:** zoom de la vista
- **Clear:** borrar superficie grafica
- **Print:** Imprimir

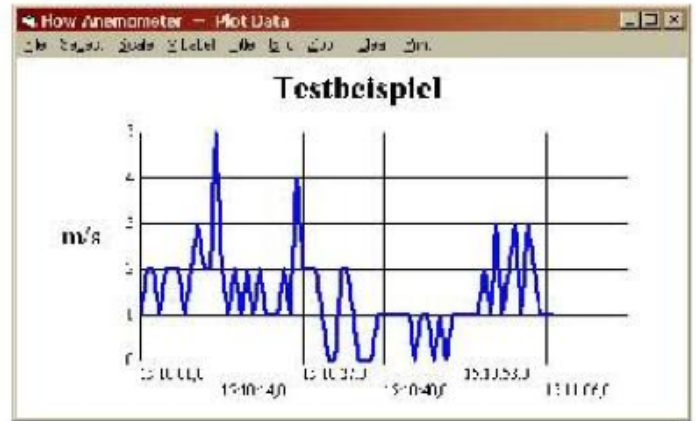

4.4 Pantalla

La pantalla posee cuatro opciones: digital, analógico, listado y representación grafica. La representación standard es la pantalla digital.


Si presiona „CTRL+D“ ⇒ pantalla digital

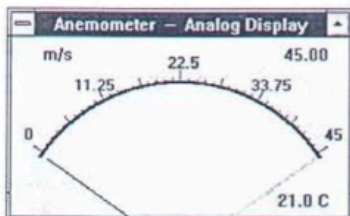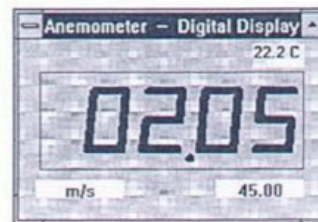

Si presiona „CTRL+A“ ⇒ pantalla analógica

Si presiona „CTRL+L“ ⇒ listado

Time	Flow	Temp	Humidity	Pressure	Status
14:00:19.0	m/s 45.00	00.00	21.0 C	Normal	
14:00:11.1	m/s 45.00	00.00	21.0 C	Normal	
14:00:11.3	m/s 45.00	00.00	21.0 C	Normal	
14:00:13.0	m/s 45.00	00.00	21.0 C	Normal	
14:00:14.0	m/s 45.00	00.00	21.0 C	Normal	

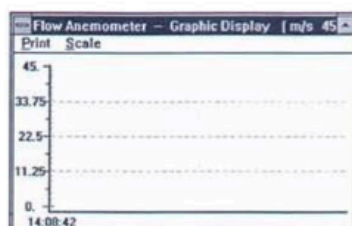

Si presiona „CTRL+G“ ⇒ pantalla gráfica

La representación grafica tiene dos opciones: "PRINT" / "SCALE". La opción "SCALE" permite modificar la escala de los ejes. La opción, "PRINT" se usa para imprimir el grafico.

4.5 Data Logger

CALIBRATION DATA: muestra los datos de calibración del aparato grabados en el mismo y que se usan en una calibración de laboratorio.

DATALOGGER SETUP: aquí se visualizan las cuotas de medición y el numero de los grupos de datos.



Time: la entrada de tiempo se usa para actualizar los datos.

Down Load: si presiona esta tecla, se le pedirá que introduzca el nombre de archivo Finalización de base de datos (.txt). En los próximos 10 s puede presionar la tecla "D.LOAD" para el Download. Todos los datos almacenados en el aparato se transmitirán al PC (ASCII-File).

5. Cambio de la batería

- 1) Desconecte el aparato
- 2) Quite la tapa del compartimiento de la batería (quitar el tornillo)
- 2) Quite la batería vieja y ponga una nueva (batería de 9 V)
- 3) Vuelva a cerrar el compartimiento y vuelva a poner el tornillo.